dettagli

specifiche su sistema frangisole antistante volume notte e sua integrazione con elem.costruttivi del volume stesso

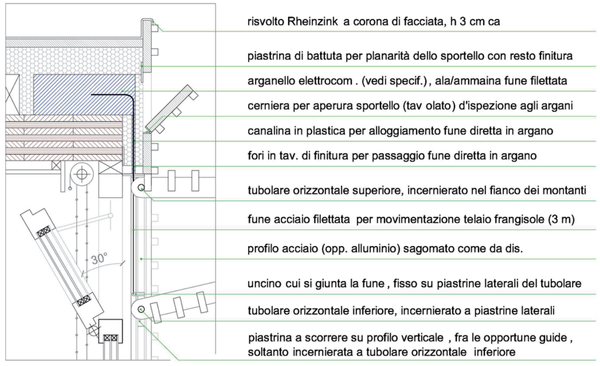

- risvolto Rheinzink a corona di facciata, h 3 cm ca
- piastrina di battuta per planarità dello sportello con resto finitura
- arganello elettrocom . (vedi specif.) , ala/ammaina fune filettata
- cerniera per aperura sportello (tav olato) d'ispezione agli argani
- canalina in plastica per alloggiamento fune diretta in argano
- fori in tav. di finitura per passaggio fune diretta in argano
- tubolare orizzontale superiore, incernierato nel fianco dei montanti
- fune acciaio filettata per movimentazione telaio frangisole (3 m)
- profilo acciaio (opp. alluminio) sagomato come da dis.
- uncino cui si giunta la fune , fisso su piastrine laterali del tubolare
- tubolare orizzontale inferiore, incernierato a piastrine laterali
- piastrina a scorrere su profilo verticale , fra le opportune guide , soltanto incernierata a tubolare orizzontale inferiore

d13 - sez.C - scala 1:10

strutt. metallica supporto / movimentazione frangisole

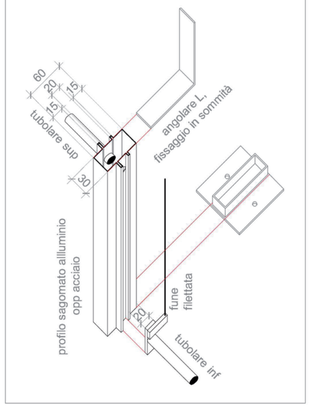

d14 - sez.C - scala 1:5

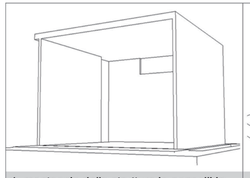

1. montaggio della struttura in pannelli in legno portante Rasom, come da dis.

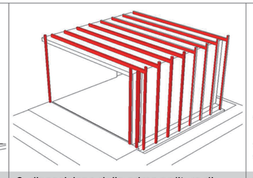

2. disposizione della prima orditura di montanti a parete e traversi di copertura.

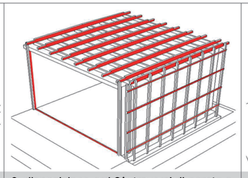

3. disposizione ord.2^: traversi di parete e traversi sagomati (pendenza) in copertura.

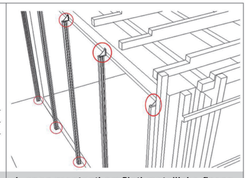

4. posa montanti profilati metallici e fissaggio con angolari (cima) e piastre (piede).

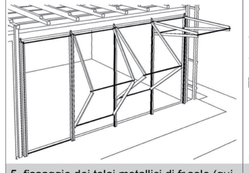

5. fissaggio dei telai metallici di fr.sole (qui disegnati senza doghe per sola chiarezza).

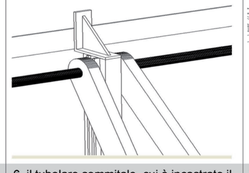

6. il tubolare sommitale, cui è incastrato il telaio mobile, fa cerniera nel montante.

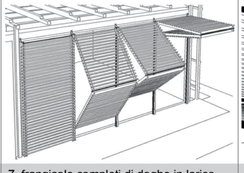

7. frangisole completi di doghe in larice (come da dis), quello a sn non è apribile.

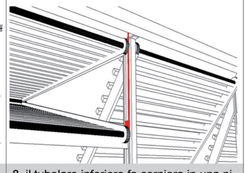

8. il tubolare inferiore fa cerniera in una piastrina che scorre fra le ali del montante.

9. un uncino fissa a lei la fune filettata collegata all'arganello a soffitto (movimentaz).

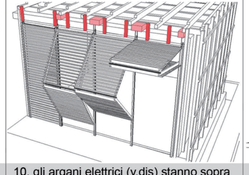

10. gli argani elettrici (v.dis) stanno sopra pann.Rasom. antistanti, montanti in legno.

11. a tali montanti si fissa il tav di finitura, lasciando dei vuoti davanti ai 4 arganelli.

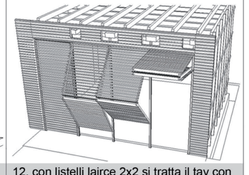

12. con listelli lairce 2x2 si tratta il tav con motivo arch identico a quello dei fr.sole.

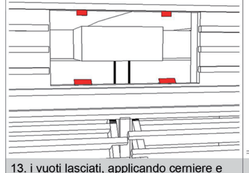

13. i vuoti lasciati, applicando cerniere e placchette, si chiudono con sportelli d'isp.

14. il contemporaneo completamento dell'involucro prevede posa pluviale (v.dis).

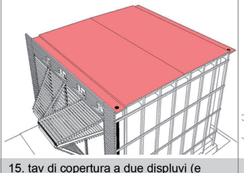

15. tav di copertura a due displuvi (e gronde), su cui guaina e lastre Rheinzink.

16. schizzo (puram illustrativo) del solo vol notte, così figurante ad opera compiuta.

specifiche su sporto a mensola antistante volume giorno e sua integrazione con elem.costruttivi del volume stesso

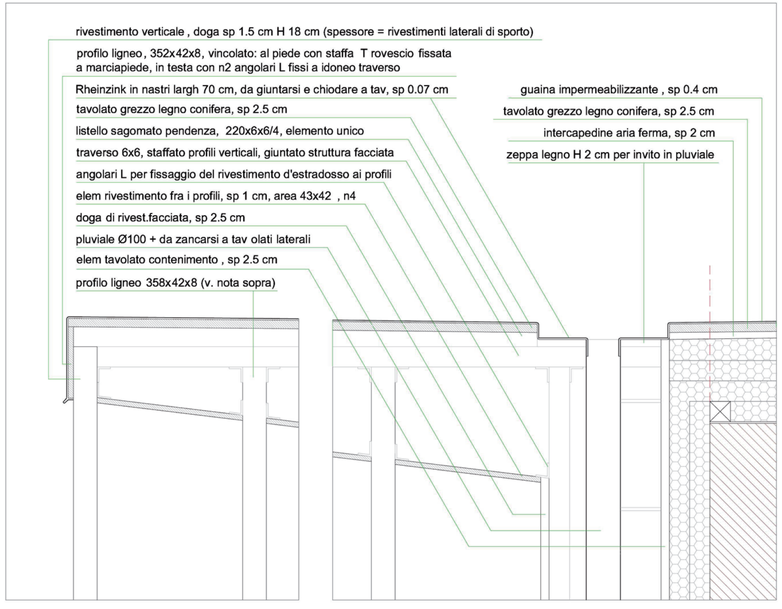

d10 - sez.α - scala 1:10

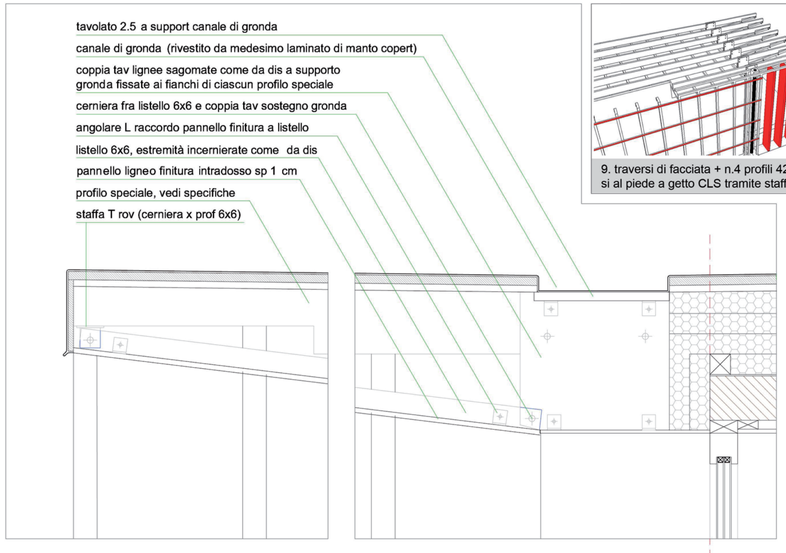

d9 - sez.B - scala 1:10

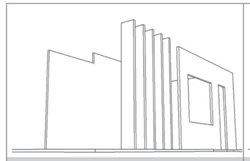

1. posa della struttura verticale in pannelli in legno portante Rasom, come da dis.

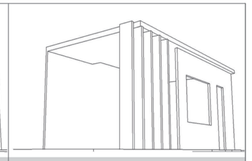

2. idem, per i tre pannelli strutturali orizzontali.

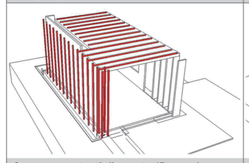

3. posa montanti di parete (fissaggio v. specif.dis) e traversi est-ovest in copertura.

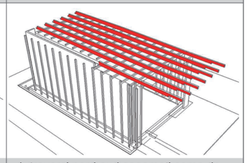

4. traversi nord-sud sagomati come da specifiche. contestuale posa di coibenze.

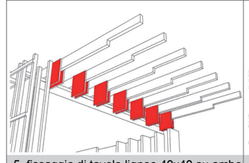

5. fissaggio di tavole lignee 40x40 su ambo i fianchi dei traversi.

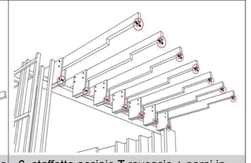

6. staffette acciaio T rovescio + perni in testa ai traversi e perni in angolo a tavole.

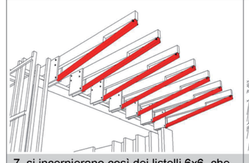

7. si incernierano così dei listelli 6x6, che sosterranno il rivestimento d'intradosso.

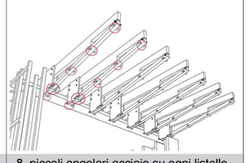

8. piccoli angolari acciaio su ogni listello per fissaggio dei pannelli di rivestimento.

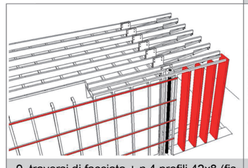

9. traversi di facciata + n.4 profili 42x8 (fissi al piede a getto CLS tramite staffe)...

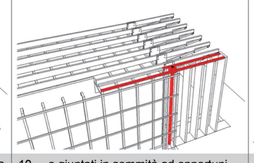

10. ...e giuntati in sommità ad opportuni traversi distanziali. segue posa di pluviale.

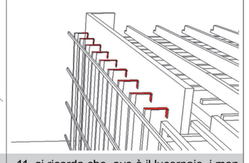

11. si ricorda che, ove è il lucernaio, i montanti sono fissati dir a pannello con staffe.

12. montaggio finitura estradosso + laterale. pure fra profili, con angolari acciaio.

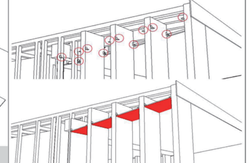
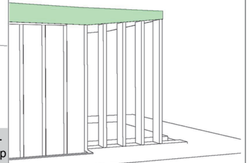
13. tav+guaina tetto, doghe facciata, Rheinzink in copertura a risvoltare su fascia sup facciata (fino a taglio ventilaz sup facciata).